


I LAPPUSE

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

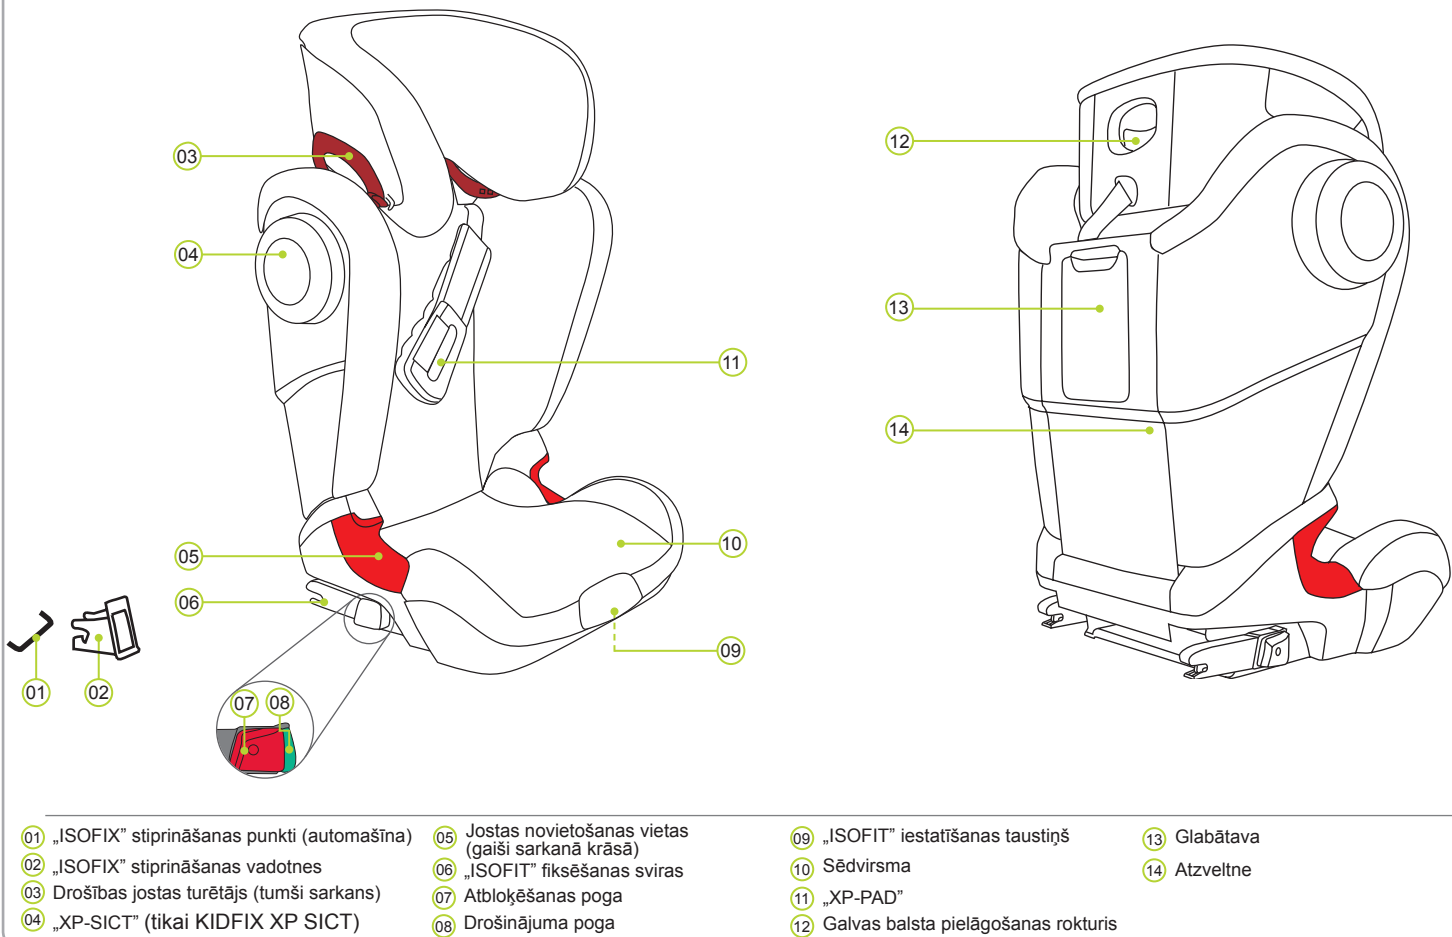

- | | | | |
|---|---|--|--------------|
| 01 „ISOFIX” stiprināšanas punkti (automašīna) | 05 Jostas novietošanas vietas (gaiši sarkanā krāsā) | 09 „ISOFIT” iestatīšanas taustiņš | 13 Glabātava |
| 02 „ISOFIX” stiprināšanas vadotnes | 06 „ISOFIT” fiksēšanas sviras | 10 Sēdvirsmā | 14 Atzveltnē |
| 03 Drošības jostas turētājs (tumši sarkans) | 07 Atbloķēšanas poga | 11 „XP-PAD” | |
| 04 „XP-SICT” (tikai KIDFIX XP SICT) | 08 Drošinājuma poga | 12 Galvas balsta pielāgošanas rokturis | |

4. IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

NEMIET VĒRA BĒRNU DROŠĪBAS SISTĒMU LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS SAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA ROKASGRĀMATĀ. Bērnu sēdekli ir iespējams izmantot transportlīdzeklī, kuros ir „ISOFIX” fiksācijas sistēmas (skat. tipu sarakstu), un transportlīdzeklī ar 3 punktu drošības jostu.

Informāciju par sēdekļiem, uz kuriem atļauts uzstādīt bērnu autosēdekļus, kas paredzēti svara grupai no 15 līdz 36 kg, skatiet sava transportlīdzekļa lietošanas rokasgrāmatā.

„KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT” ir sertificēts diviem dažādiem montāžas veidiem.

Simbols	Montāžas veids	Atļaujas veids	Nodaļa
	Ar „ISOFIT” fiksēšanas svirām „ISOFIX” stiprināšanas punktos transportlīdzeklī. Nemiet vērā norādījumus transportlīdzekļa tipu sarakstā.	daļēji universāls a)	9A
	Ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu.	universāls	9B

a) Šajā gadījumā bērnu sēdekli drīkst izmantot transportlīdzeklī, kas minēti pievienotajā transportlīdzekļu tipu sarakstā. Šis tipu saraksts tiek atjaunināts atbilstīgi jaunākajam tehniskās attīstības līmenim. Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai www.britax.eu / www.roemer.eu.

Bērnu autosēdekļa atļautie izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā	jā
pretēji braukšanas virzienam	nē ¹⁾
ar 2 punktu drošības jostu	nē
ar 3 punktu drošības jostu ²⁾	jā
ar „ISOFIX” stiprināšanas punktiem (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni)	jā
uz sēdekļa blakus vadītāja sēdeklim	jā ³⁾
uz aizmugurējiem malējiem sēdekļiem	jā
uz aizmugurējā vidējā sēdekļa (ar 3 punktu drošības jostu)	jā ⁴⁾


1) Atļauts uzstādīt tikai uz transportlīdzekļa sēdekļa, kurš vērst pretēji braukšanas virzienam (piem., furgonos vai mikroautobusos) un kurā atļauts pārvadāt pieaugušos. Uz sēdekli nedrīkst iedarboties drošības spilvens.

2) Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu); uz to norāda, piem., apvilkt „E”, „e” uz drošības jostas apstiprinājuma etiķetes.

3) Ja ir priekšējais drošības spilvens – atstumiel sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri; skatiet norādījumus transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

4) Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.

15–36 kg

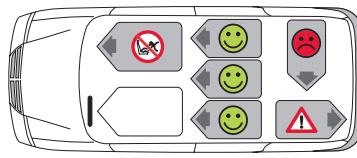


5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Izmantojiet tikai „BRITAX RÖMER” oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus – sēdekļa pārvalks ir bērnu autosēdekļa neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas nevainojamas darbības nodrošināšanā. Sēdekļa rezerves pārvalkus iegādājieties specializētajā veikalā vai „ADAC” tirdzniecības vietā.

• Pārvalku var noņemt un mazgāt veļasmašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.

• Plastmasas detaļas un „XP-PAD” var tīrīt ar ziepju šķīdumu. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

⚠ BĪSTAMI! Bērnu autosēdekli nedrīkst izmantot bez pārvalka.





Sēdekļa pārvalka novilkšana

1. Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
2. Atkāšiet pārvalka āķus 19 atzveltnes aizmugurē.
3. Novelciet pārvalka augšējo daļu un atvāziet to uz priekšu sēdvirsmas virzienā.
4. Atkāšiet pārvalka āķus 19 atzveltnes priekšpusē.
5. Novelciet pārvalku no sēdvirsmas.



Galvas balsta pārvalka novilkšana

6. Atkāšiet pārvalka cilpas 20 atzveltnes aizmugurē.



7. Atkāšiet pārvalka āķus 19 atzveltnes priekšpusē.
8. Novelciet pārvalku no galvas balsta 22.

► Tagad varat pārvalku mazgāt. Lūdzu, ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.



Pārvalka uzvilkšana

Lai uzvilkt pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

2. IEVADS

Priecājamies, ka mūsu „KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT” droši pavadīs jūsu bērnu jaunajā dzīves posmā.

Lai pareizi pasargātu bērnu, „KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT” ir noteikti jālieto un jāuzstāda atbilstīgi norādījumiem šajā rokasgrāmatā!

Ja vēlaties vairāk uzzināt par lietošanu, jautājiet mums.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchhill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
	BĪSTAMI!	Smagu ievainojumu risks
	BRĪDINĀJUMS!	Vieglu ievainojumu risks
	UZMANĪBU!	Materiālu zaudējumu risks
	PADOMS!	Lietderīgi norādījumi


Secīgas darbības ir numurētas.

Piemērs.

1. Nospiediet pogu...

Drošības jostu krāsas

Pārskatāmības labad abas automašīnas drošības jostas ir attēlotas katra citā krāsā. Diagonālā josta 16 ir tumši sarkanā krāsā un gurnu josta 15 – gaiši sarkanā krāsā. Bērnu sēdekļa jostu novietojuma attēlošanai izmantota tāda pati krāsu shēma.

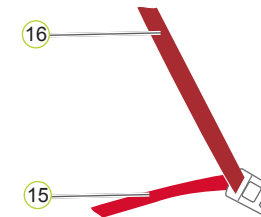

3. SERTIFIKĀTS

„BRITAX RÖMER” Bērnu autosēdekli	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
„KIDFIX XP KIDFIX XP SICT”	II + III	15 līdz 36 kg


*ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu autosēdekli ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04). Apstiprinājuma zīme E (aplī) un sertifikāta numurs redzami uz oranžās sertifikācijas etiķetes (uzlīme uz bērnu autosēdekļa).

⚠ BĪSTAMI! Ja pārveidosiet bērnu autosēdekli, sertifikāts zaudēs spēku. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs. Bērnu sēdekli var izmantot gan ar XP-PAD, gan bez tā.

⚠ BRĪDINĀJUMS! „KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT” drīkst izmantot tikai, lai droši pārvadātu bērnu transportlīdzeklī. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai rotaļlietu.

⚠ BĪSTAMI! Nekādā gadījumā bērna vai bērnu sēdekļa fiksēšanai neizmantojiet 2 punktu drošības jostu. Ja bērns sēdekli tiek piesprādzēts tikai ar 2 punktu drošības jostu, satiksmes negadījumā viņu var smagi ievainot vai pat nonāvēt.

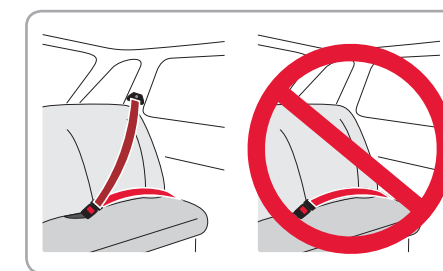

6. SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA UN LIKVIDĒŠANA

BĒRNAS ATSPRĀDZĒŠANA

1. Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet savas automašīnas drošības jostas slēdzene atbloķēšanas taustiņu.

ⓘ PADOMS! Lietošanas ērtību labad „XP-PAD” var atstāt uz transportlīdzekļa diagonālās jostas; pirms katra brauciena diagonālā josta ir jānosprīgo, skat. 10. nodaļu, 12. darbību (I lappuse).

SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA



1. Nospiediet automašīnas drošības jostas slēdzene atbloķēšanas taustiņu.
 2. Atveriet „XP-PAD” līmlentes aizdaru 11 un izņemiet diagonālo drošības jostu 16.
 3. Atveriet tumši sarkano jostas turētāju 03, nospiežot uz aizmuguri taustiņu jostas turētājā 03, un izveriet diagonālo jostu 16.
- Tikai montāžas veidam A („ISOFIT”)**
4. Lai „ISOFIT” stiprinājumu atbrīvotu, spiediet vienu pret otru zaļo drošinājuma pogu 08 un sarkano atbloķēšanas pogu 07 vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.
- Tagad bērnu sēdekli ir iespējams izņemt.

⚠ BĪSTAMI! Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu autosēdeklim automašīnā vienmēr ir jābūt nostiprinātam.

LIKVIDĒŠANA

Ievērojiet savā valstī piemērojamus noteikumus par likvidēšanu.


Iesaiņojuma likvidēšana	Konteiners kartonam
Sēdekļa pārvalks	Nepārstrādājami atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliesterim
Fiksators un mēlīte	Nepārstrādājami atkritumi

15 kg - 36 kg
 (~4 Y - 12 Y)

britax

**KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT**

Lietošanas instrukcija

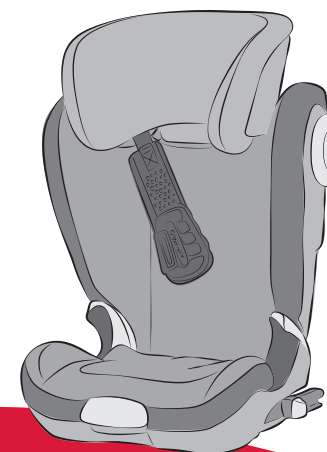

www.britax.eu

2000010039 05/16

II LAPPUSE

7. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ Veltiet pietiekami daudz laika tam, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr turiet šo rokasgrāmatu pieejamu tai paredzētajā

vietā 13 – bērnu sēdekliša glabātavā! Nododot bērnu sēdeklii trešajām personām, nododiet arī šo rokasgrāmatu!

⚠ BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas lielāks par 10 km/h, bērnu sēdekliis var būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu autosēdekliis ir jānomaina. Likvidējiet sēdeklii atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekliis ir nokritis zemē) lieciet bērnu autosēdeklii rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet, vai nav bojātas visas svarīgākās detaļas. Gādājiet, lai jo īpaši visas mehāniskās detaļas darbotos nevainojami.
- Nekādā gadījumā neeļojiet vai neieziediet bērnu sēdekliša detaļas.
- Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības bērnu autosēdekliī vai transportlīdzeklī.
- Laujiet bērnam iekāpt un izkāpt tikai transportlīdzekļa pusē pie gājēju ietves.
- Aizsargājiet bērnu sēdeklii no intensīvu saules staru ietekmes, ja tas netiek izmantots. Bērnu sēdekliis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdekliis var radīt ievainojumus.
- Jo stingrāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un parotāļties.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa – pabīdīet priekšējo sēdekli pietiekami tālu uz priekšu, lai bērna kājas nebalstītos pret priekšējā sēdekļa atzveltni (lai novērstu ievainojumu iespējamību).

⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai

- Ārkārtas bremzēšanas brīdī vai satiksmes negadījumā nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc raugieties, lai...
- transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes būtu fiksētas (piem., būtu fiksēti atlokāmie aizmugurējie sēdekļi);
 - transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, kas ir smagi vai ar asām malām;
 - visi cilvēki transportlīdzeklī būtu piesprādzējušies;
 - bērnu autosēdekliis automašīnā ir nostiprināts vienmēr, arī tad, ja netiek vests bērns.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Bērnu autosēdekliša droša lietošana

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvstāvošu sēdeklii.
- Atvāzot atzveltni 14 nekas nedrīkst būt starp atzveltni 14 un sēdvirsma 10. Jūs vai bērns var, piem., iespiest un ievainot pirkstus.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu autosēdekliis netiktu spiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdeklii, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

⚠ UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzībai



- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārsegi ir izgatavoti no jutīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekliis uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu sēdekļu pārsegu optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdeklišu paliktņus „BRITAX RÖMER”, kas ir pieejami mūsu piederumu programmā.

8. GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA

Pareizi iestatīts galvas balsts 22 nodrošina diagonālās jostas 16 optimālu novietojumu un garantē vislabāko bērna aizsardzību. Galvas balstam 22 jābūt iestatītam tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu 22 vēl būtu brīva vieta divu pirkstu platumā.

Galvas balsta augstuma pielāgošana bērna auguma garumam

- Satveriet regulēšanas sviru 12 galvas balsta 22 aizmugurē un nedaudz pavelciet to uz savu pusi. Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
- Tagad atbloķēto galvas balstu 22 varat bīdīt vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz atlaidsīties regulēšanas sviru 12, galvas balsts 22 tiks fiksēts.
- Novietojiet bērnu autosēdeklii uz transportlīdzekļa sēdekļa.
- Apsēdiniet bērnu autosēdekliī un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet šīs darbības, līdz galvas balsts 22 ir vajadzīgajā augstumā.

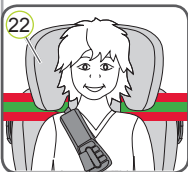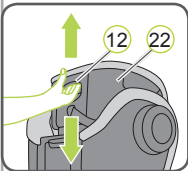

9. MONTĀŽA

A Ar „ISOFIT” + 3 punktu drošības jostu

„KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT” ar „ISOFIT” fiksācijas svirām tiek uzstādīts automašīnā. Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdekliī ar 3 punktu drošības jostu.




- Ja jūsu transportlīdzekļa standarta aprīkojumā nav „ISOFIX” stiprināšanas vadotnes, abas sēdekliša komplektā pievienotās vadotnes 02 * ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet transportlīdzekļa divos „ISOFIX” stiprināšanas punktos 01.


ⓘ PADOMS! „ISOFIX” stiprināšanas punkti ir starp automobiļa sēdekļa virsmu un atzveltni.

* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdekliša montāžu, izmantojot „ISOFIX” stiprināšanas punktus, un novērš sēdekļa pārsega bojājumus. Kamēr neizmantojat, noņemiet un glabājiet tās drošā vietā. Automašīnām ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

- Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās darbības.

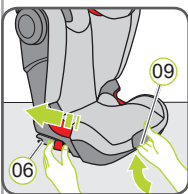


- Turiet nospiestu „ISOFIT”-iestatīšanas taustiņu 09 un pilnīgi izbīdīet „ISOFIT” fiksēšanas sviras 06.




- Abās sēdekliša pusēs saspiediet zaļo drošinājuma pogu 08 un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu 07. Tādējādi abi „ISOFIT” fiksēšanas svirus āķi 06 atveras un ir gatavi darbam.



- Novietojiet „XP-PAD” 11 uz bērnu sēdekliša transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē.




- Iebīdīet „XP-PAD” elastīgo fiksēšanas jostu 11 galvas balsta 22 tumši sarkanajā jostas turētājā 03, līdz tā pilnīgi un nesagriezies ievietota jostas turētājā 03.

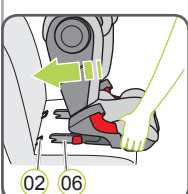


- Uz attiecīgajai lietošanai sertificēta automašīnas sēdekļa novietojiet bērnu sēdeklii ar skatu braukšanas virzienā. Raugieties, lai atzveltnē 14 plakaniski piegulētu transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnē.
- Novietojiet abas „ISOFIT” fiksēšanas sviras 06 tieši pret abām stiprināšanas vadotnēm 02.



- Iebīdīet abas „ISOFIT” fiksēšanas sviras 06 stiprināšanas vadotnēs 02, līdz „ISOFIT” fiksēšanas sviras 06 abās pusēs tiek fiksētas ar dzirdamu klikšķi.
- ⚠ BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdeklii pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai 08.

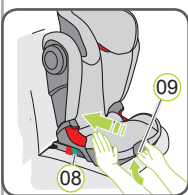

- Turiet nospiestu „ISOFIT” iestatīšanas taustiņu 09 un izbīdīet bērnu sēdeklii maksimāli tālu uz aizmuguri.

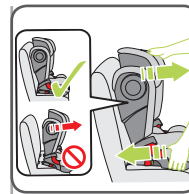

- Sakratiet bērnu sēdeklii, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas 08 abās pusēs ir pilnīgi zaļā krāsā.
- Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

⚠ Bērna drošības dēļ pirms katra braucienu pārbaudiet, vai...

- bērnu autosēdekliis ir droši nostiprināts ar „ISOFIT” fiksācijas svirām 06 ir fiksēts „ISOFIT” stiprināšanas punktos 01 un abas drošības pogas 08 ir zaļā krāsā;
- bērnu autosēdekliis ir droši nostiprināts;
- gurnu josta 15 abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs 05;
- diagonālā josta 16 automašīnas drošības jostas fiksatora 18 pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 05;
- diagonālā josta 16 ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā 03;
- „XP-PAD” 11 un „XP-SICT” 04 ir pareizi uzstādīti un tiek pareizi lietoti;
- diagonālā josta 16 ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās;
- automašīnas drošības jostas fiksators 18 nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē 05.



⚠ BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt „ISOFIT” drošības pogas 08 vai automašīnas drošības jostas fiksatoru 18, tiklīdz iespējams nekavējoties apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliis ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdeklii, veiciet 6. nodaļā „SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA” [I LAPPUSE] norādītās darbības.

B Ar 3 punktu drošības jostu

„KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT” netiek pastāvīgi iebūvēts automašīnā. Tas vienkārši tiek nostiprināts kopā ar bērnu, izmantojot transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu.

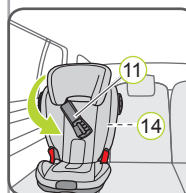

- Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās darbības.
- Novietojiet „XP-PAD” 11 uz bērnu sēdekliša transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē.
- Iebīdīet „XP-PAD” elastīgo fiksēšanas jostu 11 galvas balsta 03 tumši sarkanajā jostas turētājā 03, līdz tā pilnīgi un nesagriezies ievietota jostas turētājā 03.
- Novietojiet bērnu sēdeklii uz transportlīdzekļa sēdekļa. Raugieties, lai muguras atzveltnē 14 piegulētu transportlīdzekļa atzveltnē.
- ⓘ Padoms!** Ja traucē transporta līdzekļa sēdekļa galvas balsts, vienkārši apgrieziet to otrādi.
- Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

⚠ Bērna drošības dēļ pirms katra braucienu pārbaudiet, vai...

- bērnu autosēdekliis ir droši nostiprināts;
- gurnu josta 15 abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs 05;
- diagonālā josta 16 automašīnas drošības jostas fiksatora 18 pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 05;
- diagonālā josta 16 ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā 03;
- diagonālā josta 16 ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās;
- „XP-PAD” 11 un „XP-SICT” 04 ir pareizi uzstādīti un tiek pareizi lietoti;
- automašīnas drošības jostas fiksators 18 nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē 05.

⚠ BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru 18, tiklīdz iespējams nekavējoties apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliis ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.


BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdeklii, veiciet 6. nodaļā „SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA” [I LAPPUSE] norādītās darbības.

10. BĒRNA DROŠĪBA



KIDFIX XP SICT:
Grieziet „XP-SICT” 04 uz āru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē), līdz tas ir 5 mm atstatumā no transportlīdzekļa durvīm vai ir maksimāli izskrūvēts.

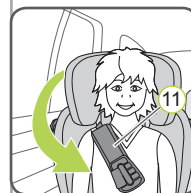

KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:

- Apsēdiniet bērnu autosēdekliī un pārliecinieties, ka „XP-PAD” 11 pāri bērna krūtīm.
- Ja konstatējat, ka trīspunktu drošības jostas atvilkšanas spēks nav pietiekams, lai josta cieši piegulētu (piespiesta bērnam), bērnu sēdeklii var izmantot bez XP-PAD 11. Skatiet 3. nodaļu „ATĻAUJA” [I LAPA].
- Izvelciet transportlīdzekļa drošības jostu un pārliecinieties, ka josta ir pareizi nostiprināta uz automašīnas drošības jostas fiksatoru 18.


⚠ BĪSTAMI! Raugieties, lai transportlīdzekļa drošības josta nebūtu sagriezusies, tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.

- Fiksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā 18, līdz dzirdams klikšķis.

- Iebīdīet diagonālo jostu 16 un gurnu jostu 15 automašīnas drošības jostas fiksatoru 18 pusē sēdvirsmas 05 gaiši sarkanajā jostas vadotnē.

⚠ BĪSTAMI! Automašīnas drošības jostas fiksators 18 nedrīkst atrasties starp gaiši sarkano jostas vadotni 05 un roku balstu.

- Tieši tāpat iebīdīet gurnu jostu 15 sēdvirsmas spilvena otras puses gaiši sarkanajā vadotnē 05.
- ⚠ BĪSTAMI!** Gurnu josta 15 abās pusēs jānovieto iespējami zemu pāri bērna gurniem.


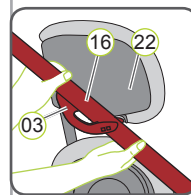


- Iebīdīet diagonālo jostu 16 galvas balsta 22 tumši sarkanajā jostas turētājā 03, līdz tā pilnīgi un nesagriezies atrodas jostas turētājā 03.

ⓘ Padoms! Ja atzveltnē 14 aizsedz jostas turētāju 03, varat pacelt augstāk galvas balstu 22. Tagad diagonālo jostu 16 var viegli iebīdīt. Pēc tam atkal iestatiet galvas balstu 22 pareizajā augstumā.

- Pārliecinieties, ka diagonālā josta 16 ir novietota pāri bērna atslēgas kaulam, nevis kaklam un ka jostas turētāja taustiņš 03 ir pilnīgi slēgts.

ⓘ Padoms! Galvas balsta 22 augstumu varat precizēt arī vēl transportlīdzeklī.

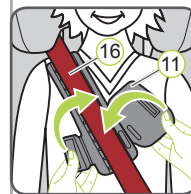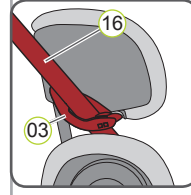

- Atveriet „XP-PAD” līmlentes aizdari 11 un atvāziet sānis „XP-PAD” augšdaļu 11.

- Diagonālo jostu 16 ievietojiet uz „XP-PAD” mezglainās virsmas 11.

- Atvāzto daļu pārlokot un aizverot līmlentes aizdaru, atkal aizveriet „XP-PAD” 11.

⚠ BĪSTAMI! Diagonālajai jostai 16 jābūt vērsta slīpi uz aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo transportlīdzekļa jostas augstuma regulatoru.

⚠ BĪSTAMI! Diagonālā josta 16 nekādā gadījumā nedrīkst būt novietota līdz transportlīdzekļa jostas augstuma regulatoram. Šādā gadījumā novietojiet bērnu autosēdeklii tikai uz aizmugurējā sēdekļa.

- Nospriegojiet automašīnas drošības jostu, velkot aiz diagonālās jostas 16.

- Veiciet attiecīgajam montāžas veidam norādītās turpmākās darbības.

